



Waga kontrolna łańcuchowa
Thermo Scientific Versa Frame 8120

- Kartony, puszki, butelki i opakowania sztywne
- Bardzo duża przepustowość i dokładność
- Wytrzymała i niezawodna konstrukcja

unikalna łańcuchowa konstrukcja ramy przeznaczona do szerokiego zakresu zastosowań

Waga Thermo Scientific Versa Frame 8120 charakteryzuje się wytrzymałością i łatwością czyszczenia i konserwacji. Uproszczona konstrukcja umożliwia uzyskanie dużej prędkości i dokładności ważenia w wielu zastosowaniach.

Thermo
SCIENTIFIC

Thermo Scientific Versa Frame 8120

Specyfikacja ogólna

Dokładność (typowa)	±0,5 grama, mikro-łańcuch; ±1,0 gram, łańcuch nylatronowy; ±1,5 grama, łańcuch ze stali nierdzewnej (zależnie od produktu/prędkości) 2 standardowe odchylenia od średniej
Szybkość linii	6,1 m - 167,6 m na minutę
Przepustowość	Do 700 opakowań na minutę
Waga produktów	Do 11 kg na produkt
Konstrukcja ramy	stal nierdzewna 304
Napęd silnika	Standardowo odporny na rozpryski; opcjonalna wersja wodoodporna
Czujnik siły	Standardowo odporne na rozpryski; opcjonalna wersja hermetyczna
Temperatura robocza	-10°C - +40°C; wilgotność 0% - 95%
Dane elektryczne	115/220 V AC +10%, 50/60 Hz, jedna faza
Wymiary wagi	Długość: 609,6 mm / 762,0 mm / 914,4 mm Wysokość: 660,4 - 1066,8 mm regulowana w odstępach co 50,8 mm Szerokość: 494,8 mm
Maksymalne specyfikacje produktu	Długość: 532 mm w zależności od przepustowości Wysokość: Zależna od stabilności produktu Szerokość: 355 mm w zależności od sztywności

Opcje

Sposób transportu	łańcuch nylatronowy dla produktów lekkich; łańcuch ze stali nierdzewnej dla produktów ciężkich; mikro-łańcuch dla wysokiej dokładności
Przenośniki wlotowe/wylotowe	Dostępna jest szeroka oferta przenośników, w zależności od potrzeb danego zastosowania - proszę skontaktować się z fabryką
Boczne przenośniki pasowe	Dostępna jest szeroka oferta przenośników pasowych, w zależności od potrzeb danego zastosowania - proszę skontaktować się z fabryką
Opcjonalna wersja wodoodporna	Hermetyczny czujnik siły i wodoodporny silnik
Zatrzymanie awaryjne	Przycisk grzybkowy

Wytrzymały łańcuch jest łatwy do czyszczenia i konserwacji. Z kolei dzięki uproszczonej konstrukcji ramy i minimalnej liczbie ruchomych części następuje znaczna redukcja drgań, co zapewnia lepszą dokładność i wydajność.

Nowoczesna elektronika


- Automatyczna konfiguracja trwająca kilka minut
- Pomoc kontekstowa wspomagająca obsługę
- Szczegółowe dane statystyczne i wykresy na temat wydajności linii produkcyjnej
- pamięć mieszcząca dane 100 produktów, możliwość rozszerzenia do 400.
Wyszukiwanie po numerze, nazwie lub kodzie produktu
- Duży, dobrze widoczny wyświetlacz oraz dodatkowy jasny wskaźnik „dobrze/źle” lub „czerwone/zielone światło”.

Modernizacja układu sterowania i oprogramowania w istniejących ramach

W przypadku, jeżeli posiadana rama transportowa 8120 (wcześniej sprzedawana pod marką Ramsey) jest w dobrym stanie, oferujemy zestaw do konwersji, za pomocą którego można wymienić istniejący sterownik i przedłużyć żywotność maszyny.

Opcje dostosowania

Urządzenie Thermo Scientific Versa Frame 8120 jest dostępne z układami elektronicznymi do montażu lokalnego lub zdalnego, może też być wyposażone w wolnostojący przenośnik wlotowy i/lub wylotowy. Przenośnik wlotowy urządzenia Versa Frame 8120 może być wyposażony w dodatkową spiralę do puszek. Istnieje możliwość dołączenia różnorodnych systemów wyrzutników, np. systemów sprężonego powietrza, popychaczy, bramek obrotowych lub przenośników odrzutów. Dostępna jest opcja wodoodporna do zastosowania w trudnych warunkach. Obejmuje ona hermetyczne czujniki siły i wodoodporny napęd silnika. W celu zwiększenia funkcjonalności urządzenie może mieć wbudowany wykrywacz metali Thermo Scientific APEX, tworząc w ten sposób kompletną stację do ważenia i wykrywania zanieczyszczeń.

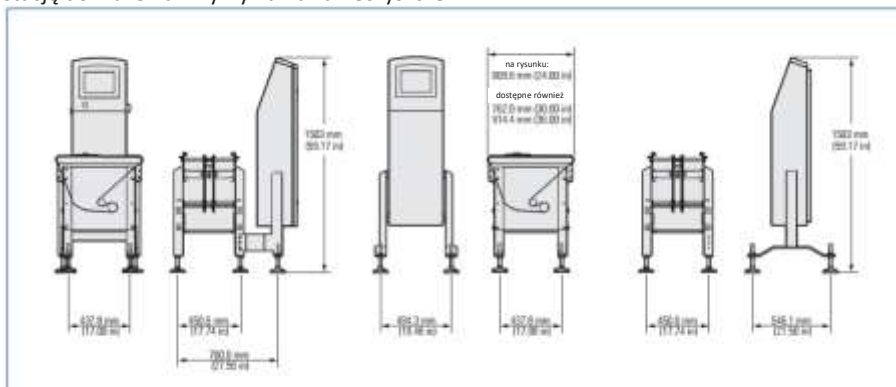

Wyłączny autoryzowany przedstawiciel: SMIT-TECH www.smit-tech.eu

© Thermo Fisher Scientific Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszystkie znaki handlowe są własnością Thermo Fisher Scientific Inc. i spółek zależnych. Specyfikacje, warunki i ceny mogą ulec zmianie. Nie wszystkie produkty są dostępne we wszystkich krajach. Aby uzyskać szczegółowe informacje, proszę skontaktować się z lokalnym przedstawicielem ds. sprzedaży.



Kod literatury PI.0064.0114

Thermo
SCIENTIFIC
Część Thermo Fisher Scientific